

1.6. 展開の手引き ～車両一時保管場所～

展開目安時間：約20分／3人作業
(配置～運用開始)

設営資機材




①誘導案内板



②案内板の固定用重り

レイアウト例

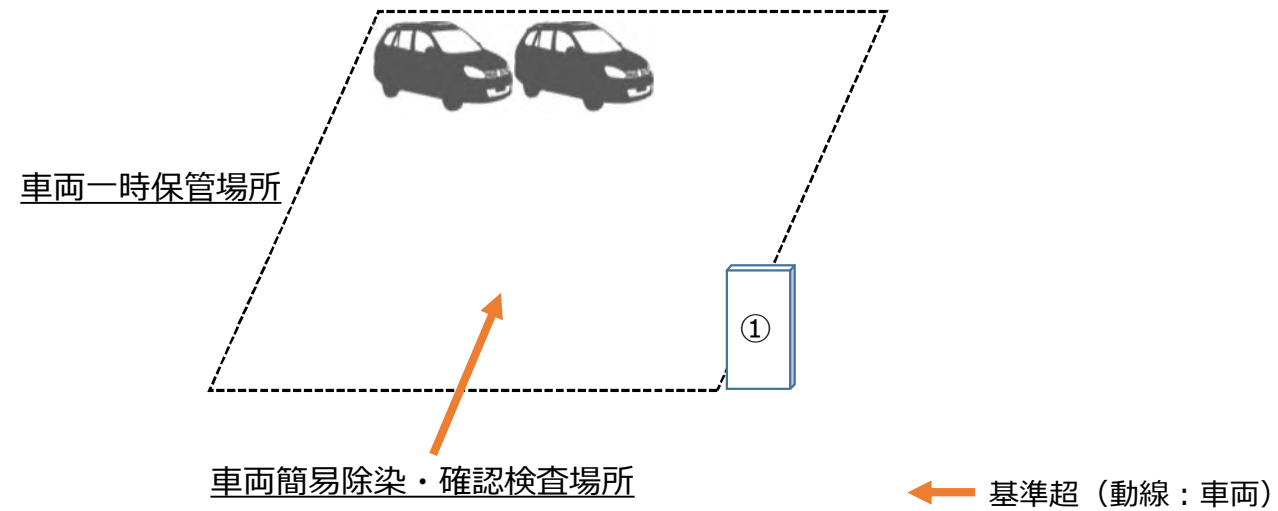

- Point
・ 基準以下と基準超で導線が交差しないレイアウトにし、汚染が拡大する可能性を防ぐ。
- ・ 必要に応じて、車両の経路を経路誘導コーン等を用いて区分けする。

配置イメージ



車両一時保管場所



車両一時保管場所入口